ECTACO® Partner® LUX 2

Manual

Partner®, iTRAVL®, jetBook®, LingvoSoft®, Language Teacher®, Lingvobit®, LingvoCompass®, Audio PhraseBook™, Vector Ultima™, U-Learn™, and MorphoFinder™ are trademarks of ECTACO, Inc.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporations in United States and other countries.

Fodors Travel Guide Copyright © 2007 Fodors Travel, a division of Random House Inc.

WorldNet. WorldNet 2.1 Copyright © 2005 by Princeton University.

The World Factbook Copyright © 2006 Central Intelligence Agency.

Společnost ECTACO Inc. nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu vyplývající z použití této příručky.

Společnost ECTACO Inc. nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo pohledávky třetích osob, které mohou vyplynout z používání tohoto výrobku.

Společnost ECTACO Inc. nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu způsobenou vymazáním dat následkem poruchy, oprav nebo výměny baterií. Ztrátě důležitých dat zabráníte jejich zálohováním na jiná média.

Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění.

Žádná část této příručky nesmí být napodobena, uložena v systému pro vyhledávání informací nebo šířena jakýmkoliv způsobem, ať už elektronickým, mechanickým, pomocí fotokopií, záznamů nebo jinak, bez povolení společnosti ECTACO Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Video manual v češtině:
http://www.youtube.com/watch?v=3LoIhWIQXDY

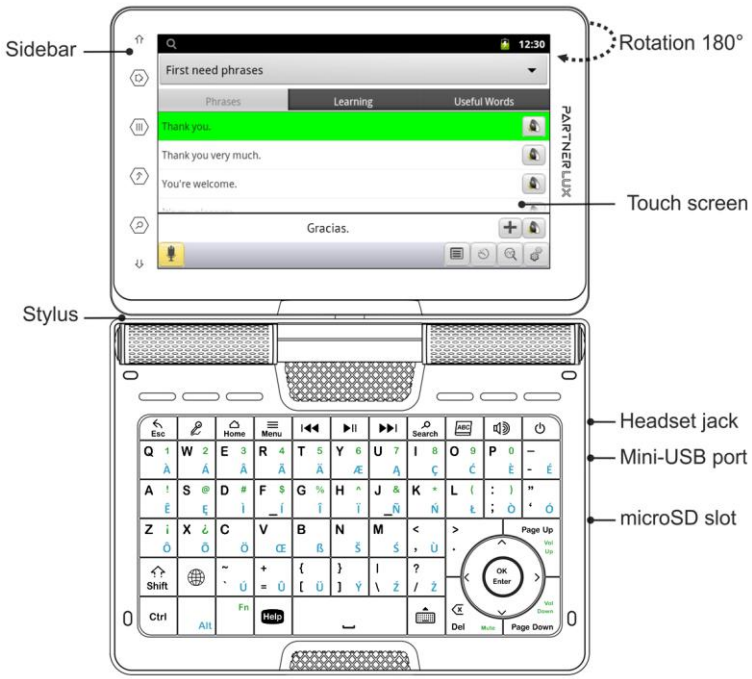

Díky rotující obrazovky jednotky mohou být snadno převést do vhodného tabletu. Přípustná úhel natočení obrazovky z výchozí polohy - 180 ° ve směru hodinových ručiček. Vraťte se do výchozí polohy obrazovky je otočit o 180 ° proti směru hodinových ručiček.

Pozor! Aby nedošlo k poškození zařízení a ztrátu záruky nesnaží otáčet obrazovku v úhlu větším než 180 °. Otáčení obrazovky z výchozí pozice je splněno pouze ve směru vyznačeném šipkou na obrázku celkový vzhled vašeho přístroje.

On/Off – Zapnout/Vypnout
Touch screen – Dotykovy displej
Stylus – Dotykovy pero
MMC/SD slot - Slot na MMC kartu
Sidebar – Boční klávesa

Klávesnice

Tlačítko	**Funkčnost**

Esc	Ukončete aplikaci a přejděte na domovskou obrazovku. Zrušit. Některé aplikace vyžadují, abyste zadejte Menu klíč a potom vyberte nabídku aplikace, klepněte na tlačítko Konec nebo Zavřít.
	Povolit rozpoznávání řeči (v aplikacích, v případě potřeby): stiskněte, říkají fráze uvolnění.
Home	Přejít na domovskou obrazovku. Klepnutí a podržení: zobrazit poslední aplikace.
Menu	Zobrazení nebo skrytí menu aplikací.
Search	Hledat. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo název, který chcete najít. Klepnutí a podržení: hlasové vyhledávání Google.
ABC	Otevřete okno slovníku..
	Slyšte překlad, titul slovo nebo výběr (v aplikacích kde je to vhodné).
	Povolit nebo zakázat zařízení. Klepnutí a podržení: Otevřete nabídku v tichém režimu a vypnutí.
Shift	Chcete-li zadat písmena, stiskněte klávesu Shift, a potom písmeno klíč. Chcete-li zapnout Caps Lock, stiskněte klávesu Shift dvakrát. Chcete-li vypnout Caps Lock, Shift, stiskněte jednou.
En Ru nebo[1]	Přepnout jazyk nebo směru překladu.
Ctrl	Key přiřazení závisí na aplikaci..
Alt	Změna jazyka zadávání. Například, z angličtiny do češtiny a češtiny do angličtiny. Dostupné jazyky závisí na modelu. Zadat další písmena, stiskněte klávesu Alt, nebo stiskněte a podržte klávesu písmene.
Fn+tlačítka	Používá se ve spojení s tlačítky s zelenými symboly. Například, podržením klávesy Fn a stisknutím označeného Vol. Up, můžete zvýšit hlasitost.
Help	Zobrazit příručky nebo v nápovědě k aplikaci (pro aplikace kde je to vhodné).
	Zobrazit virtuální klávesnice. Chcete-li odstranit virtuální klávesnici, stiskněte tlačítko nebo použijte klávesu Esc.
	Odstranění znaku vlevo od kurzoru (v aplikacích s vstupního textu).
<, >, ∨, ∧	Přesuňte kurzor nebo světel. Scroll linky.
OK Enter	Tlačítko „Enter“. Zadávání dat, potvrzení akce.

RESET	Restartujte systém. Tlačítko „RESET" na zadním panelu přístroje pod krytem baterie a baterie.

ECTACO Lux rysy:

• Kapesní překladač obsahuje více než 700.000 slov a 14.000 fraz. Anglicko<-> anglicky současný moderní slovník. Elektronická konverzační příručka "Travel Voice PhraseBook" a americký průvodce "Fodor's Travel Guide".

• "WordNet English explanatory dictionary" se slovní zásobou 70.000 slov.

• Elektronická příručka gramatiky a výukova systema "**Language Teacher**".

• Seznam anglických nepravidelných sloves.

• Nepravidelná slovesa a idiomy.

• Výslovnost všech anglických slov a výrazů (Funkce TTS (Text-to-Speech): technologie vyslovování anglických slov pomocí syntetizátoru s možností regulace rychlosti a hlasitosti).

• Fonetický přepis.

• Virtuálni klávesnice podporuje českou diakritiku.

• Rychlý obousměrný překlad.

• Možnost regulace rychlosti a hlasitosti.

• Anglicko<->Česky Audio PhraseBook (14.000 fraz). Termíny: hotel, potraviny, letiště, cestování, nakupování, lékařství, atd.

• Displej: Barevný - Touch screen.

• MultiMedia Card slot. Možnost instalací 20 různých slovníku na MMC

• Lingvisticke hry: Flash Cards, Pockets, Spell It, Translation Test.

• MP3 Media Player.

• Video Player

• Diktafon Digital "Voice Recorder".

• Kalkulačka.

• Baterie: Li-Polymer rechargeable battery.

• SD slot.

• Hardware: AC Adapter.

• Funkce automatického vypnutí šetří baterii, možnost zvolit vypnutí přístroje za 1 až 5 minut.

• Zabudovaný jack.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li povolit nebo zakázat zařízení, stiskněte tlačítko ⏻. Pokud je obrazovka stále prázdná, připojte adaptér střídavého proudu k portu mini-USB. Když červená kontrolka ukazuje, že se baterie nabíjí. Baterii lze také nabíjet přes USB-port počítače pomocí speciálního kabelu USB na mini-USB.
Pozor! Použití nevhodné externího napájení může mít za následek selhání zařízení. To povede ke zrušení záruky.
Chcete-li používat dotykovou obrazovku se doporučuje používat speciální pero, které přichází s jednotkou. To je uložena v odpovídajícím poli v zadní části pouzdra.

Boční klávesa

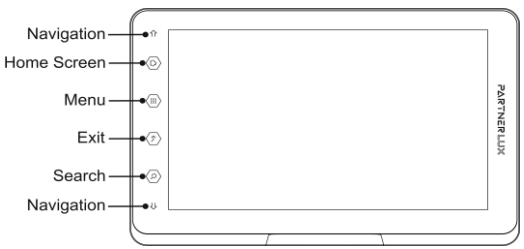

Navigation - Navigace
Home Screen – Dom. obrazovka
Menu - Menu
Exit - Výstup
Search - Vyhledávání
Navigation - Navigace

Výměna baterií

1. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka *Zapnout/Vypnout*
Poznámka: Aby nedošlo ke ztrátě dat, **nevyndávejte nikdy baterie, když je přístroj zapnutý**.
2. Vysunutím odstraňte kryt přihrádky pro baterie.
3. Vyjměte použité baterie a nahraďte je novými
♦ ***Poznámka:*** Pro výměnu baterií bez rizika ztráty dat uložených v paměti RAM máte jednu minutu. **Nepřekročte jednominutový limit!** Výrobce ani prodejce není zodpovědný za ztrátu uživatelských dat.

Nabití baterií slovníka Lux.

1. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka *Zapnout/Vypnout*
2. Spojte mini-USB port slovnika Lux a AC adapter.
3. Zapojit adapter do elektrické sítě.

Blikající červená barva - probíhá nabíjení baterie slovínka.

Blikající modra barva - probíhá ukládání nebo přenos dat do slovníků.

Vybrat datum

- Pro změnu data nebo zobrazení jiného data klepněte kdekoliv v oblasti data.

Vybrat čas

- Pro změnu hodiny a minuty klepněte na šipky nahoru a dolů.
- Když je nastaven 12-hodinový formát, je možné přepnout mezi AM a PM klepnutím na možnost AM nebo PM.

Hlasitost

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti přesuňte posuvník doprava nebo doleva

Formát času

Výchozí nastavení je HH:MM AM/PM, kde HH jsou hodiny a MM jsou minuty. Pro změnu formátu času klepněte na symbol ▼ a vyberte požadovaný formát.

Formát data

Výchozí nastavení je MM/DD/RR, kde MM je měsíc, DD je den a RR je rok. Pro změnu formátu data klepněte na symbol ▼ a vyberte požadovaný formát.

Reset přístroje ECTACO Lux

V ojedinělých případech, kdy jsou data na displeji poškozena, program správně neodpovídá anebo jste zapomněli heslo, bude nutné provést reset. Pro provedení resetu držte stisknuté tlačítko Zapnout/Vypnout a stiskněte tlačítko RESET.

Displej a Hlavní menu

Velký (800 × 480 pixelů) dotyková obrazovka zařízení umožňuje pracovat v komfortním grafickém rozhraní.Hlavní obrazovka je v pěti sekcí, které vám umožní jít odpovídajícími aplikacemi.

• Chcete-li dostat na hlavní obrazovku, zapněte přístroj a / nebo

zavření aktuální aplikace. Chcete-li přejít na domovskou obrazovku, můžete také použít klávesu Home.
Čtyři oddíly hlavní obrazovce je plná internetu a sociálních médií, cizí jazyky (hlavní část), dodatečné zdroje, a sekce Novinky, počasí, hry. Zbývající část je prázdný zpočátku. V něm můžete přidat aplikaci na vlastní pěst. Obsah Domovská obrazovka závisí na modelu.
• Chcete-li přecházet mezi oddíly, pomocí kláves se šipkami nebo pisátko, nošení po obrazovce doleva nebo doprava.
• Chcete-li otevřít seznam všech aplikací, klepněte na pravou stranu obrazovky .

Pozor! Chcete-li odemknout slangový slovník zadat heslo: showslan.

Výslovnost slov a výrazů

Slova v slovníků a fráze zmiňované rodilými mluvčími.
• Chcete-li slyšet, jak se vyslovuje slovo, dotek nebo stiskněte .

V některých aplikacích, k dispozici text-to-speech.

Rozpoznávání řeči v phrasebook

Příloha " **Phrasebook** " ma funkce rozpoznávání hlasu.

• Vyberte si téma, uvidíte seznam vět.
• Stiskněte a podržte tlačítko s mikrofonem . Řekni frázi, a poté uvolněte tlačítko . Pokud jste pronesl fráze objeví v seznamu frází, bude volba posune na příslušné lince.

PC KOMUNIKACE

Před připojením ECTACO ® Partner ® LUX do počítače se systémem Windows v počítači, musíte nainstalovat příslušný ovladač. Více informací lze nalézt na produktové stránce na našich webových stránkách www.ectaco.cz .

• Ujistěte se, že microSD karta vložena.
• Díky speciální USB kabel pro připojení zařízení k počítači. Počkejte, až počítač rozpozná připojené zařízení.
• Chcete-li zobrazit soubory uložené na microSD-kartě, vyberte nově objevenou vyměnitelný disk v počítači.

Pozor! Vždy zálohovat důležitá data! Ani výrobce ani prodejce může být odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození dat.

NASTAVENÍ

• Je-li hlavní obrazovce (kde shromážděná ikony aplikace) není vidět, stiskněte tlačítko Home.

• Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko Menu a vyberte možnost . Uvidíte seznam nastavení.

Bezdrátové sítě

V ECTACO ® Partner ® LUX přístup k internetu přes Wi-Fi.
• V seznamu nastavení, vyberte možnost Bezdrátové sítě.
• Zadejte požadované nastavení a připojení k bezdrátové síti.

Obrazovka

Jas: Nastavte jas obrazovky. Chcete-li maximalizovat životnost baterie na jedno nabití, použijte nejnižší, ale výhodné pro podsvícení. Automatické otočení obrazovky: Zaškrtněte toto políčko pro automatickou změnu orientace displeje, při otáčení přístroje a vrátí se zpět do své původní polohy.

Jazyk a klávesnice

• V seznamu nastavení, zvolte "Jazyk a klávesnice" (Language & keyboard).Objeví se menu.
• V nabídce vyberte první tým - Vyberte si jazyk (Select language).Objeví seznam.

Slovnik

ECTACO Partner ® ® LUX obsahuje elektronický slovník, který hovoří položky nahlas se skutečným lidským hlasem.

• Chcete-li najít vybrané slovo ve slovníku, zadejte jej z klávesnice.

Příkazy přiřazené k tlačítkům menu aplikace jsou uvedeny níže.

- Změňte směru překladu. Například angličtina španělština nebo španělštiny do angličtiny.

- Aktivace pravopisu.

- Získat definici vybraného anglické slovo.

- Funkce vyhledávání umožňuje najít slova, výrazy nebo kombinace písmen ve slovníku.

- Historie. Zobrazit seznam slov jste v nedávné době prohlíželi.

- Nastavení. Můžete skrýt slangových slov nebo frází obsažených ve slovníku. Chcete-li zakázat slang Lock, použijte toto heslo: showslan.

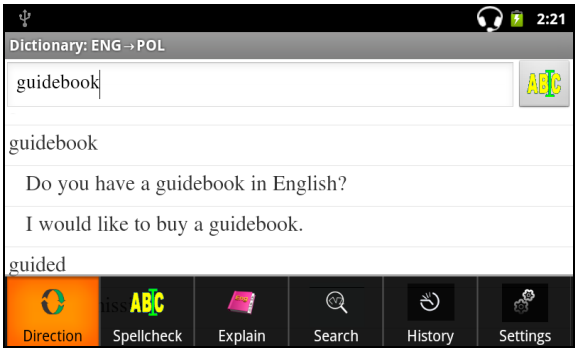

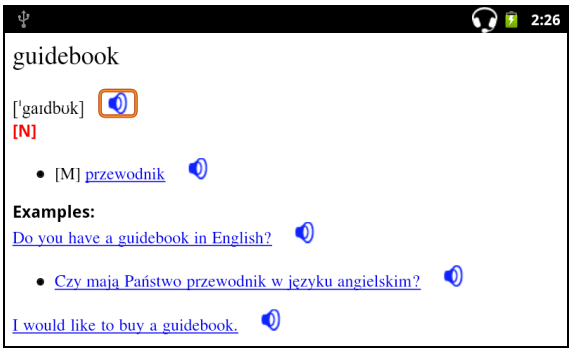

• Při prohlížení záznamů, stiskněte tlačítko Menu pro aktivaci menu:

- Vrátit;
- návrat na předchozí vstupu;
- přechod na další záznam.

Language Teacher

ECTACO Partner ® ® LUX představuje Language Teacher ® - jazykové vzdělávání systém. Je extrémně silný jazyková nástroj pro ty, kteří chtějí se naučit cizí jazyk a naučit se plynule komunikovat. Pomocí ® učitelů jazyků, budete učit cizí jazyk rychle a snadno.
K dispozici jsou čtyři kroky Language Teacher ®: Abeceda, slova, fráze, a Dialogy. Každý krok se skládá z několika fází.
• Vyberte požadovaný krok k spuštění nebo pokračovat v učení.
• Postupujte podle pokynů vyhlášené.
• Zvolte pro přechod na další položku, jeviště, nebo krok. Ty mohou rychle přejít na požadovaný krok klepnutím na příslušnou ikonu v primárním menu aplikace.
Slova, fráze, a Dialogy možnosti jsou napájeny prostřednictvím rozpoznávání řeči a grafické testování systému.Fráze jste řekl, bude zaznamenán, automaticky rozpoznán a srovnání modelu výslovnosti.Smajlíky (, ,), bude spolu s komentářem vás zlepšit své dovednosti artikulace.
• Při použití funkce rozpoznávání řeči, stiskněte a podržte tlačítko na obrazovce pro aktivaci mikrofonu. Řekni si slovo nebo frázi a poté uvolněte tlačítko.

Abeceda

• Poslouchejte abecedy. Vybrat požadované písmeno ikonu poslouchat jeho výslovnosti znovu.
• Poslechněte si ukázkové slov výběrem vhodných na obrazovce klíče.

Slova

Uvidíte slova ilustrované obrázky. Každé slovo bude oznámeno hlasem.
• Postupujte podle pokynů oznámil a snaží se zapamatovat slova.

Fráze

Tyto věty se zobrazí a prohlásil řádek po řádku. Některé věty jsou proměnlivé části. Ty jsou podtrženy.
• Postupujte podle pokynů oznámil a snaží se zapamatovat fráze.

Anglicka gramatika

Kompletní průvodce anglické gramatiky, slovní zásoby a fonetiky pro non-anglické studenty. Tento elektronický jazyků systém vám pomůže učit anglicky sami, bez konvenčních učitele nebo vychovatelů.Průvodce je pokrývá začátečníky a středně pokročilé úrovně.

Nepravidelná slovesa

Všechny běžně používané anglické nepravidelná slovesa jsou uloženy v nepravidelných sloves aplikace. Slovesa jsou s jejich pravopisné a lidského hlasu výslovnosti v infinitivu, Past Simple a příčestí minulé formy. V výslovnosti slovesných tvarů jsou zaznamenány profesionální vypravěče v anglickém jazyce. Pro mnoho jazyků, jsou slovesné překlady opatřeny jejich výslovnosti v lidském hlasu.

Audio Phrasebook ™

ECTACO Partner ® ® LUX náhražky tlumočníka ve standardních situacích, jako je registrace v hotelu, nakupování, návštěvy banky atd. Stačí si vybrat vhodnou frázi a zařízení bude vyslovovat jeho překlad. Pro snadnou orientaci jsou fráze uspořádány podle témat.

Všechna témata obsahují řadu dílčích témat.

• Chcete-li změnit subtopic, klepněte na aktuální subtopic jméno. Uvidíte seznam podtémata. Vyberte požadovaný dílčí téma.

• Chcete-li změnit směr překladu, stiskněte tlačítko (označené jako u některých modelů).

• Chcete-li poslouchat výslovnost výrazu nebo jeho překlad, klepněte na ikonu nebo použijte klíč.

Některé věty jsou proměnlivé části. Ty jsou podtrženy. Například, při prohlížení frázi Jak často jsou lety? můžete klepnout na letenky a změňte ji na vlaky.Fráze překlad se změní. Chcete-li otevřít příslušnou nabídku, podržte stylus dolů na frázi do 1-2 sekund.

Obrazový slovník

Obrazový slovník Aplikace zobrazí témata související slova a zajišťuje překlady a lidský hlas výslovnost.
Pro snadné odkazy, slova jsou uspořádány podle témat. Slova jsou uvedeny na levé straně obrazovky se svými překlady na pravé straně.

• Chcete-li změnit téma, klepněte na aktuální název tématu, který je zobrazen nad seznamu slov. Uvidíte seznamu témat. Vyberte požadované téma.
• Chcete-li změnit subtopic, klepněte na aktuální subtopic jméno. Uvidíte seznam podtémata v drop-down baru. Vyberte požadovaný dílčí téma.
• Chcete-li poslouchat výslovnost jakékoliv slovo nebo překladu, použijte tlačítka v dolní části obrazovky.
• Chcete-li aktivovat režim vyhledávání, použijte tlačítko .
V této aplikaci si můžete prohlédnout definice anglických slov. Chcete-li to provést, postupujte podle následujících kroků.
• Nastavte výchozí jazyk na angličtinu.
• Podívejte se na požadované slovo.Anglická definice vybraného slova se vám ukáže pod obrázkem v pravé části obrazovky.

Nastavení

Pro dosažení nejlepších výsledků, a aby zajistily, že se můžete plně využívat všech různých funkcích ECTACO ® Partner ® LUX, je doporučeno, aby si důkladně seznámili s nastavením zařízení.Dále jsou uvedeny popisy některých z nejdůležitějších nastavení.Aplikace má intuitivní rozhraní, možnosti jsou s užitečnými vysvětlení v mnoha jazycích.
• Pokud je na domovské obrazovce (obrazovka s ikony aplikace) není zobrazena, stiskněte tlačítko.
• Když je zobrazena domovská obrazovka, stiskněte tlačítko a poté vyberte ikonu. Uvidíte Nastavení seznamu.

Bezdrátová připojení a sítě

Připojení k internetu je nutné pro práci s aplikacemi, které jsou založeny na internetových zdrojů. ECTACO Partner ® ® LUX se připojuje k Internetu prostřednictvím radiových vln pomocí Wi-Fi technologie.
• Vyberte Bezdrátová připojení a sítě.
• Zadejte nastavení podle potřeby a navázat připojení k bezdrátové síti.

Display

Jas: Nastavuje jak světlé podsvícení je na přístroji. Pro nejdelší výdrž baterie mezi poplatky, použijte nejmatnější pohodlné jas.

Automatické otočení obrazovky: Zkontrolujte, automatické přepínání orientace obrazovky, jak si zapnout přístroj šikmo nebo kolmo.

Jazyk a klávesnice

Zde můžete změnit jazyk rozhraní, provést změny uživatele slovníku a změny na nastavení klávesnice.

Povolit instalaci aplikací třetích stran

• V aplikaci Nastavení, vyberte Aplikace.
• Vyberte neznámých zdrojů zaškrtnutí políčka.
Poznámka: Doporučujeme instalovat pouze aplikace z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například na stránkách oficiálního dodavatele.

Elektronické překladače ECTACO

V Polich 8, Praha-4, 14000
Tel. 777333779, 774999399

www.cz-slovnik.cz , www.ectacoinc.cz

Ruční skener ECTACO/C-Pen: www.cpen.cz